


NEF10 Инструкция пользователя

Особенности:

- Доступны 3 уровня скорости до 4,0 м/с
- Доступна установка на любую поверхность, подвешивание и вращение головы на 360°
- Оснащен кольцевой светодиодной подсветкой с 3 регулируемыми уровнями яркости, идеально подходит для повседневного использования.
- Съёмная голова вентилятора и шариковая часть на треноге
- 5 регулируемых уровней высоты штатива с шаровой головой, подходящих для различных местностей
- Встроенный литий-ионный аккумулятор большой емкости 10 000 мАч с максимальным временем работы до 27 часов
- Оснащен портом USB-C и USB-A с защитой от пыли, что позволяет использовать его в качестве внешнего аккумулятора.
- Съёмный кожух вентилятора легко снимается для очистки, и также легко устанавливается

Схема продукта

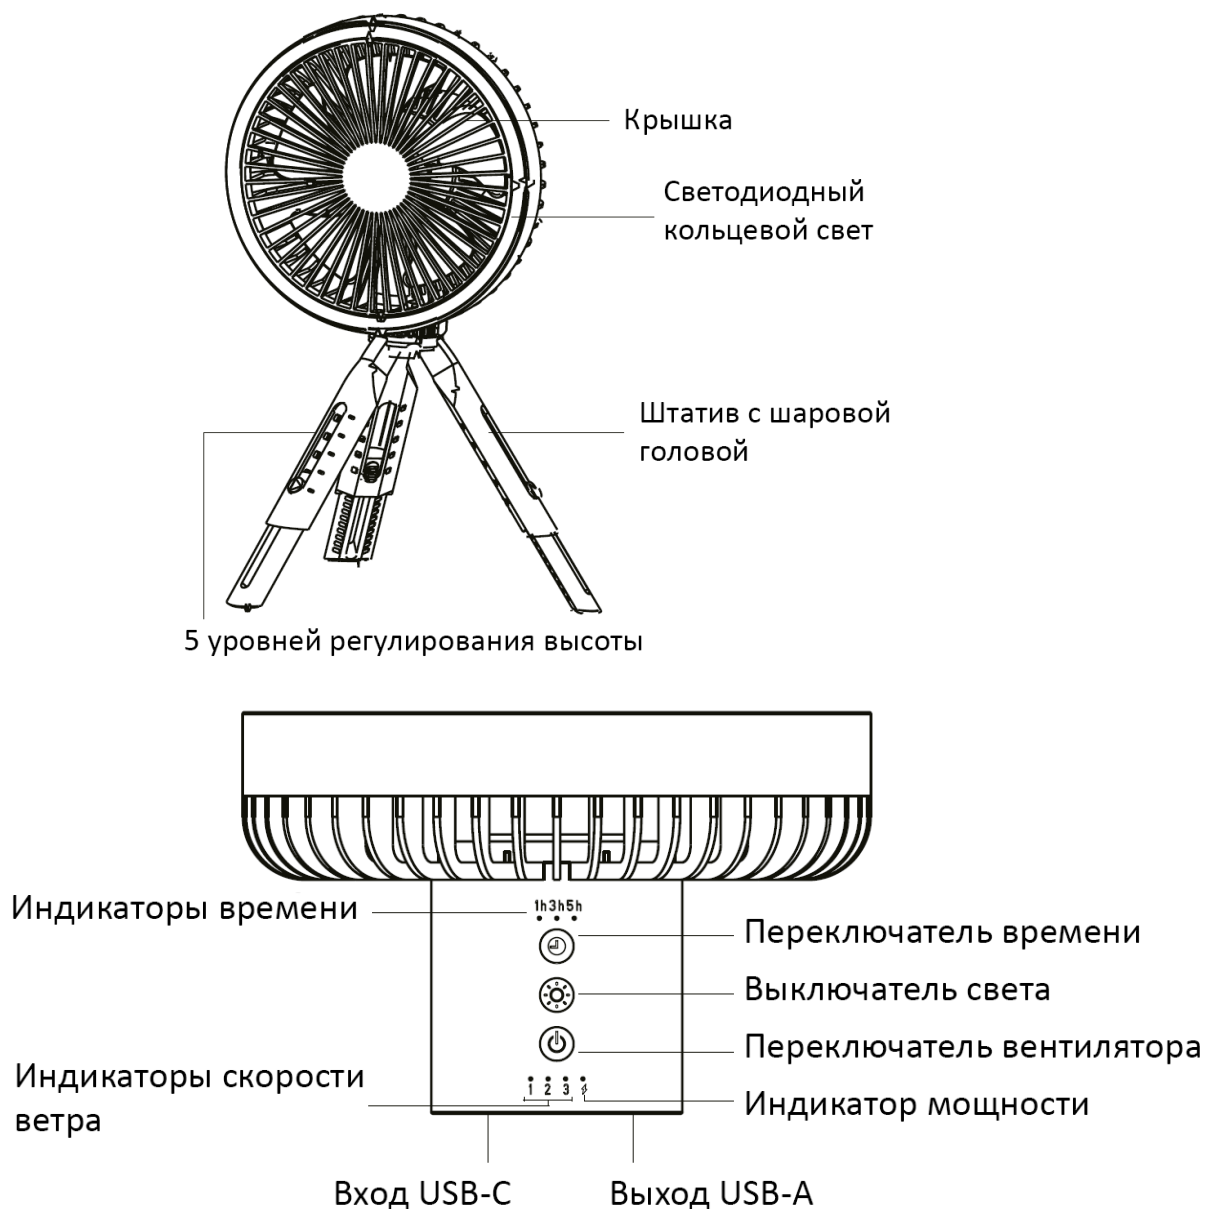

Инструкция по установке

Стоя: завинтите голову вентилятора в шарнир до упора, чтобы зафиксировать.

Подвешивание: вытяните ручку и используйте ее с карабином для подвешивания.

Аксессуары

Штатив с шаровой головой, карабин, зарядный кабель USB-C

Характеристики

Модель	NEF10		
Емкость	10,000 mAh		
Номинальный вход	5V = 2A		
Входная мощность	5V = 2A		
Номинальная мощность	4W (MAX)		
Выходная мощность	5V = 2A		
Размеры	194мм x 175мм x 345мм		
Вес	560г		
Высота	345мм (MAX)		
	275мм (MIN)		
Время работы вентилятора	НИЗКИЙ (Уровень 1)	СРЕДНИЙ (Уровень 2)	ВЫСОКИЙ (Уровень 3)
	27 часов	13 часов	8 часов
Время работы подсветки	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	ВЫСОКИЙ
	100 часов	50 часов	28 часов

Инструкция по эксплуатации



Вкл.: когда вентилятор выключен, нажмите переключатель вентилятора, чтобы включить его. По умолчанию начальный уровень вентилятора НИЗКИЙ.

Выкл.: когда вентилятор включен, нажмите и удерживайте переключатель вентилятора, чтобы выключить его.

Переключение: нажмите переключатель вентилятора для циклического переключения режимов в следующей последовательности: НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ - Вентилятор выключен. При переключении загорится соответствующий индикатор.



Выкл.: когда свет включен, нажмите и удерживайте переключатель света, чтобы выключить его.

Переключение: нажмите на переключатель освещения, чтобы переключаться между режимами в следующей последовательности: НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ - Освещение выключено.



Вкл.: когда вентилятор включен, коротко нажмите переключатель времени, чтобы включить функцию таймера. Начальный уровень времени работы таймера по умолчанию — 1ч.

Выключение | Переключение: когда функция таймера включена, нажмите переключатель времени, чтобы переключаться между временем работы таймера в следующей последовательности: 1h - 3h - 5h - Выключение. При переключении загорится соответствующий индикатор.

Зарядка внешнего устройства

NEF10 поддерживает функцию Power Bank, идеально подходит для зарядки любых электронных гаджетов и устройств, представленных на рынке.

Индикатор мощности

- Когда устройство заряжает другие устройства, индикатор питания постоянно горит синим цветом.
- Во время зарядки индикатор питания постоянно горит красным.
- Когда изделие полностью заряжено, индикатор питания будет постоянно гореть зеленым цветом.
- Когда питание низкое, индикатор питания загорится красным и начнет мигать.

Предупреждения

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать руки или посторонние предметы в переднюю, заднюю крышку или рабочие лопасти во избежание несчастных случаев или повреждения изделия.
- НЕ используйте изделие в местах, где поблизости находятся легко наклоняемые или неустойчивые предметы.
- НЕ используйте изделие, если передняя крышка не установлена, не закреплена или не отсоединена.
- НЕ размещайте волосы или ткань рядом с вентилятором во избежание несчастных случаев.
- НЕ используйте изделие во влажной среде (например, в ванной комнате). Воздействие воды может привести к неисправности или повреждению изделия.
- НЕ разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие, так как это приведет к аннулированию гарантии на изделие. Пожалуйста, обратитесь к разделу гарантии в руководстве для получения полной информации о гарантии.
- Пожалуйста, заряжайте изделие указанным напряжением.
- НЕ заряжайте изделие с помощью неподходящего или несовместимого зарядного кабеля.
- НЕ ставьте изделие близко к огню во избежание несчастных случаев и повреждения изделия.
- Пожалуйста, храните изделие в прохладном и сухом месте. Храните продукт в недоступном для детей месте.
- НЕ заряжайте изделие на легковоспламеняющихся материалах, таких как ковры и стеганые одеяла.
- Содержите изделие в чистоте, чтобы предотвратить попадание в него воды, насекомых и посторонних предметов, что может привести к неисправности изделия.
- НЕ скручивайте зарядный кабель и не тяните его с силой во время зарядки, чтобы не повредить зарядный кабель и предотвратить утечку электричества.
- НЕ снимайте крышку при работающем вентиляторе.
- Продукт предназначен для использования взрослыми. Дети в возрасте до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании этого продукта, чтобы избежать несчастных случаев.

Обслуживание

После отсоединения промойте крышку водой и снова используйте ее, после того как она высохнет. Очистите корпус чистой сухой тканью.