


## NU27 Посібник користувача

### Короткий посібник

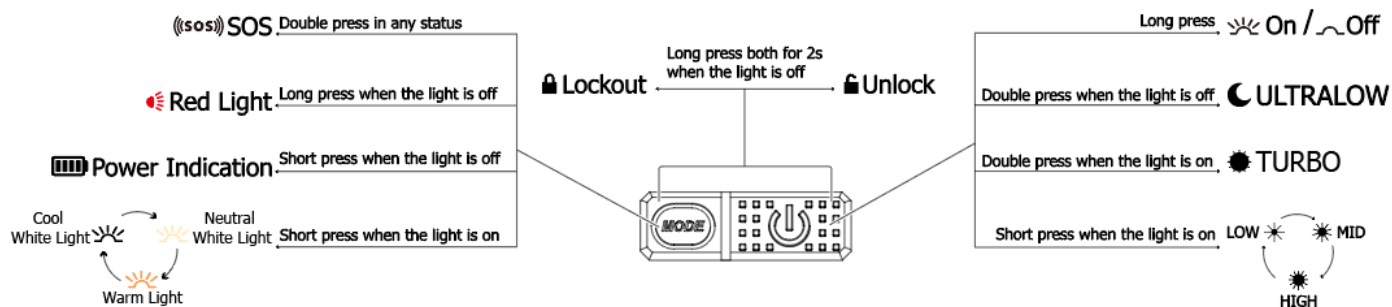

### ⚠ Попередження

1. Цей виріб призначений для використання дорослими віком від 18 років. Зберігайте цей продукт у недоступному для дітей місці.
2. УВАГА! Можливе яскраве світло! НЕ дивіться прямо на світловий промінь і не направляйте світло комусь прямо в очі!
3. Під час тривалої роботи виріб буде сильно нагріватися. Будь ласка, будьте обережні під час використання. Рекомендується не використовувати високі рівні яскравості протягом тривалого часу, щоб запобігти опікам і пошкодженню виробу.
4. НЕ накривайте виріб і не ставте його близько до інших предметів, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або нещасних випадків через високі температури.
5. НЕ використовуйте виріб для освітлення легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки висока температура може призвести до займання або вибуху.
6. Будь ласка, використовуйте виріб стандартним чином, щоб уникнути нещасних випадків у разі несправності продукту.
7. Якщо виріб поміщено в закрите або легкозаймисте середовище, наприклад у кишеню чи рюкзак, або якщо він не використовується протягом тривалого періоду, увімкніть режим блокування, щоб уникнути випадкового ввімкнення та небезпек, спричинених надмірним нагріванням.
8. НЕ піддавайте виріб дії температур вище 60°C (140°F) протягом тривалого часу, оскільки це створює ризик вибуху або займання батареї.
9. Будь ласка, заряджайте виріб оригінальним зарядним кабелем, щоб уникнути скорочення терміну служби батареї.
10. Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 6 місяців, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
11. НЕ розбирайте та не змінюйте цей виріб, оскільки це призведе до його пошкодження та втрати гарантії на виріб. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати повну інформацію про гарантію.

### ⚠ Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозного пошкодження батареї або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не проколюйте, не розрізайте, не розчавлюйте та не спалюйте пристрій. Якщо помічено будь-який витік або незвичний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

## Особливості

- Максимальна потужність 600 люмен
- Працює на двоядерних світлодіодах MCT (багатоколірна температури) UHE
- Оснащений світлодіодами з 3 різними кольорними температурами (3000K теплого світла / 4500K нейтрального білого світла / 6500K холодного білого світла) і допоміжними червоними світлодіодами
- Використовує цільну систему оптичних лінз із різними гранями
- Максимальна дальність 123 метри
- Вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 850 мАг
- Вбудована інтелектуальна схема зарядки літій-іонного акумулятора з портом для зарядки USB-C
- Розроблено з двома кнопками, що відрізняються формою та дотиком, що забезпечує легке керування однією рукою
- 5 рівнів яскравості, 3 спеціальні режими та 2 варіанти яскравості для червоного світла
- Повністю нові індикатори потужності для інтуїтивно зрозумілої індикації потужності
- Виготовлений із міцного ПК-матеріалу
- Ударостійкість до 1 метра
- Захист водонепроникності та пилонаепроникності відповідно до IP66

## Технічні характеристики

Розміри: 65,5 мм x 33,9 мм x 25,5 мм (разом з кронштейном)

Вага: 56 г (разом з кронштейном і налобною пов'язкою)

40 г (разом з кронштейном)

## Акcesуари

Кабель для заряджання від USB-C до USB-C, пов'язка на голову, кронштейн, дифузійний мішок

## Технічні дані

	Основне світло (Нейтральне біле світло / Тепле світло / Холодне біле світло)					Допоміжне червоне світло			Основне світло (Нейтральне біле світло)	
	ТУРБО	ВИСОКИЙ	СЕРЕДНІЙ	НИЗЬКИЙ	МІН.	ВИСОКИЙ	НИЗЬКИЙ	ПОВІЛЬНЕ БЛИМАННЯ	SOS	МАЯК
Яскравість	600 люменів	400 люменів	200 люменів	70 люменів	6 люменів	15 люменів	5 люменів	15 люменів	400 люменів	400 люменів
Час роботи	—	3 год	6 год 30 хв	13 год	57 год	8 год 30 хв	27 год	—	—	—
Дальність променя	123м	99м	70м	43м	13м	7м	4м	—	—	—
Пікова інтенсивність променя	3705 кд	2407 кд	1198 кд	437 кд	40 кд	10 кд	4cd	—	—	—
Ударостійкість	1м									
Водонепроникність	IP66									


Примітка: Зазначені дані виміряно за допомогою вбудованого літій-іонного акумулятора (3,85 В 850 мАг) у лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в реальному використанні через різні умови навколишнього середовища.

## Функція зарядки

NU27 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть ліхтар перед першим використанням.

**Підключення живлення:** як показано на малюнку, відкрийте захисну кришку USB і за допомогою USB-кабелю під'єднайте зовнішнє джерело живлення (наприклад, USB-адаптер або інші USB-пристрої для заряджання) до зарядного порту, щоб почати процес заряджання. Час заряджання становить прибіл. 1 година 15 хвилин. Після повної зарядки час роботи в режимі очікування становить прибіл. 12 місяців.

**Індикація заряджання:** під час процесу заряджання індикатори живлення поступово змінюватимуть блимання на постійне світло, один за одним, відображаючи рівень заряду батареї. Коли акумулятор буде повністю заряджено, 4 індикатори живлення почнуть постійно світитися.

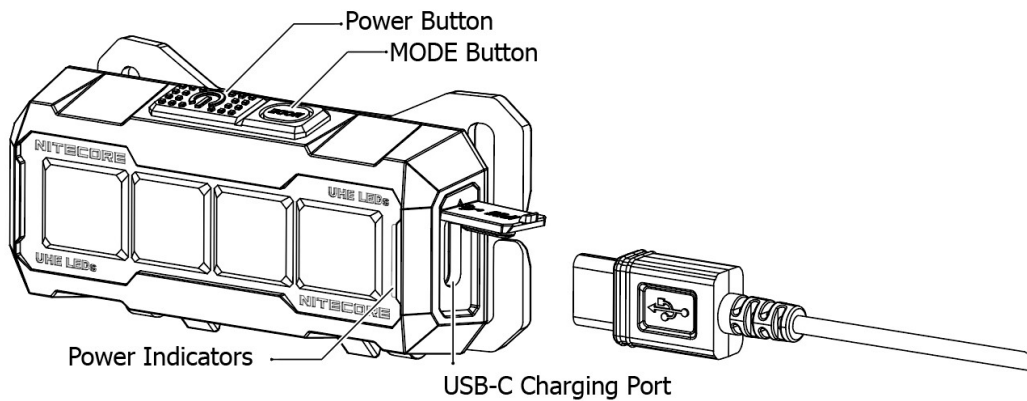

### Кнопка живлення / кнопка MODE

- Кнопка живлення використовується для вмикання/вимкнення світла та регулювання рівня яскравості.
- Кнопка MODE призначена для перемикання кольірних температур.

### Увімкнення / Вимкнення

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до нейтрального білого НИЗЬКОГО рівня яскравості.
- Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення або кнопку MODE протягом 1 секунди, щоб вимкнути його.

### Первинне світло

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до нейтрального білого НИЗЬКОГО рівня яскравості.
- Коли світло вимкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до нейтрально-білого МІНІМАЛЬНОГО рівня яскравості.
- Коли основне світло увімкнено, коротко натисніть кнопку MODE, щоб перемикатися між «Нейтральне біле світло – Тепле світло – Холодне біле світло».
- Після перемикання з нейтрального білого світла на тепле світло, якщо протягом більше 1 хвилини не виконується жодна дія, короткочасне натискання кнопки MODE перемикає безпосередньо назад на нейтральне біле світло (пропускаючи холодне біле світло для цього циклу).
- Коли будь-яка кольорна температура основного світла ввімкнена, коротко натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між наступними рівнями яскравості: НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНИЙ – ВИСОКИЙ.
- Коли будь-яка кольорна температура основного світла ввімкнена, двічі натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до режиму ТУРБО. Коротке натискання кнопки живлення поверне попередній рівень яскравості.

**Примітка: Рівень яскравості ТУРБО знизиться, щоб запобігти перегріванню та подовжити термін служби батареї, коли він працює протягом тривалого часу.**

### Допоміжне червоне світло

- Коли світло не горить, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до режиму Червоний НИЗЬКИЙ.
- Коли горить червоне світло, коротко натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між червоним НИЗЬКИМ і червоним ВИСОКИМ.

### Спеціальні режими (SOS / МАЯК / ПОВІЛЬНЕ БЛИМАННЯ)

- Коли ліхтар перебуває в будь-якому стані, двічі натисніть кнопку MODE, щоб отримати доступ до SOS.
- Коли будь-який спеціальний режим увімкнено, коротко натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між режимами в послідовності: SOS – МАЯК – ПОВІЛЬНЕ БЛИМАННЯ. Двічі натисніть кнопку MODE ще раз,

щоб повернутися до попереднього стану.

### **Блокування / Розблокування**

- Коли ліхтар вимкнений, натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, доки ліхтар не блимне 3 рази, щоб вказати доступ до режиму блокування. У режимі блокування будь-які рівні яскравості або спеціальні режими недоступні, і під час натискання будь-якої кнопки ліхтар блимне один раз, щоб вказати цей стан.
- У режимі блокування натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, доки не активується нейтрально-білий МІНІМАЛЬНИЙ режим яскравості, що вказує на стан розблокування.

**Примітка: Виріб буде автоматично розблоковано під час заряджання в режимі блокування.**

### **Індикація потужності**

Коли світло вимкнено, коротко натисніть кнопку MODE, і відповідні індикатори живлення по чергово ввімкнуться та згаснуть через 2 секунди.

Примітка: Акумулятор слід заряджати, коли світло стає тьмяним або ліхтар перестає реагувати на натискання кнопок через низьку потужність.

Статус індикаторів	Рівень потужності
4 Постійно включені	75% - 100%
3 Постійно включені	50% - 75%
2 Постійно включені	25% - 50%
1 Постійно включений	0% - 25% (будь ласка, зарядіть виріб якомога швидше)