

NEF03 Інструкція користувача

Дякуємо за придбання NITECORE!

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням продукту та дотримуйтесь інструкцій.

Цей посібник містить важливу інформацію з безпеки та інструкції з експлуатації. Зберігайте його для подальшого використання.

У разі оновлень, будь ласка, зверніться до останньої версії, доступної на офіційному вебсайті.

Попередження

1. **УВАГА!** Можливе небезпечне випромінювання! НЕ дивіться прямо в промінь світла та не світіть світлом прямо в очі!
2. НЕ кладіть руки або будь-які сторонні предмети в лопаті, що обертаються, щоб уникнути нещасних випадків або пошкодження виробу.
3. Найвища швидкість вітру не буде доступна через низьку потужність під час використання. Будь ласка, зарядіть виріб якомога швидше.
4. НЕ використовуйте виріб у вологому середовищі, щоб уникнути несправності або пошкодження.
5. НЕ розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте виріб, оскільки це призведе до недійсності гарантії на виріб. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в інструкції для отримання повної інформації про гарантію.
6. Будь ласка, заряджайте виріб зазначеною напругою.
7. НЕ розміщуйте виріб поблизу вогню, щоб уникнути нещасних випадків та пошкодження виробу.
8. Будь ласка, зберігайте виріб у прохолодному та сухому місці. Зберігайте виріб у недоступному для дітей місці.
9. Будь ласка, тримайте виріб у чистоті, щоб запобігти потраплянню води, комах та сторонніх предметів у виріб, що може призвести до його непридатності. 10. НЕ скручуйте зарядний кабель і НЕ тягніть його сильно під час заряджання, щоб уникнути його пошкодження та витoku електроенергії.
11. Продукт призначений для використання дорослими. Діти віком до 16 років повинні використовувати цей продукт під наглядом дорослих, щоб уникнути нещасних випадків.

Безпека акумулятора

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними акумуляторами може призвести до серйозного пошкодження акумулятора або загрози безпеці, такої як займання чи вибух. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не проколюйте, не ріжте, не роздавлюйте та не спалюйте пристрій. Якщо ви помітили будь-який витік або незвичайний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинного місцевого законодавства та норм.

Особливості

- Безступінчасте регулювання швидкості повітряного потоку — до 34 км/год (21,1 миль/год)
- LCD-дисплей відображає поточний рівень швидкості та залишок заряду акумулятора
- Вбудований акумулятор Li-ion ємністю 3 600 мА·год із максимальною тривалістю роботи до 24 годин
- Інтелектуальна схема заряджання Li-ion акумулятора з портом USB-C
- Вбудоване LED-підсвічування в нижній частині корпусу
- Виготовлений із міцних матеріалів ABS і PC

Характеристики

Ємність: 3 600 мА·год

Номинальне вхідне значення: 5В=2А

Номинальна потужність: 10 Вт (макс.)

Час заряджання: 3 год (адаптер 5В/2А)

Розміри: 213,0 мм × 105,6 мм × 38,0 мм

Вага: 217 г (без аксесуарів)

Швидкість обертання: 3 900 об/хв (макс.)

Швидкість повітряного потоку: 34 км/год (21,1 миль/год) (макс.)

Тривалість роботи вентилятора:

Рівень 100 (макс.): 4 год


Рівень 01 (мін.): 24 год

Тривалість роботи LED-підсвітки: 63 год

Акcesуари

Кабель USB-C для заряджання

Огляд продукту

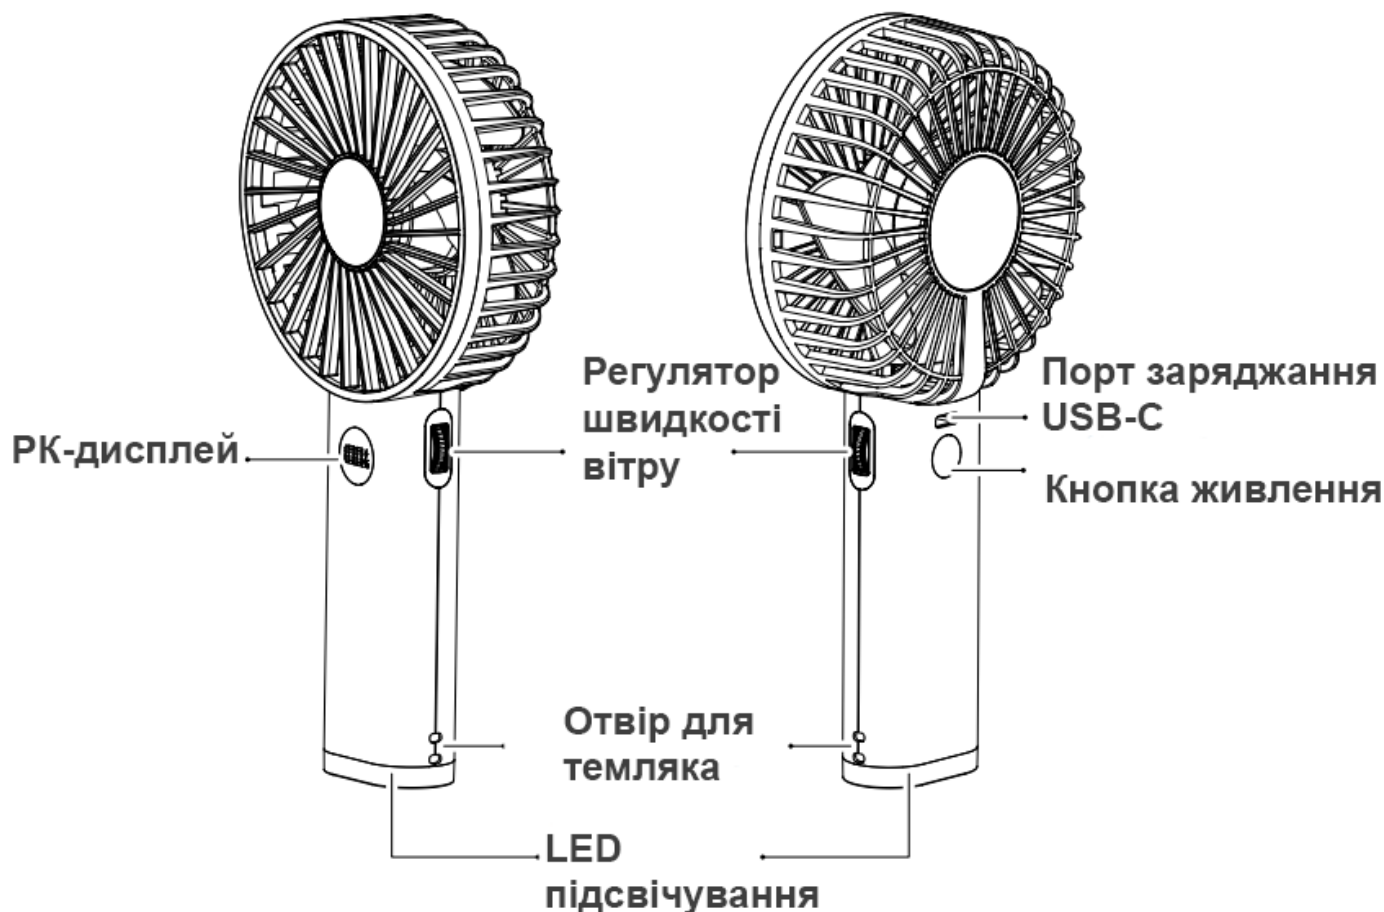

Функція заряджання

Модель NEF03 оснащена інтелектуальною системою заряджання. Будь ласка, заряджайте пристрій перед першим використанням.

Підключення живлення: Використовуйте кабель USB, щоб під'єднати зовнішнє джерело живлення (наприклад, USB-адаптер, павербанк або інший USB-пристрій для зарядки) до порту заряджання, щоб розпочати процес зарядки. Час заряджання — приблизно 3 години (при використанні адаптера 5V/2A).

Індикатор заряджання: Під час заряджання на LCD-дисплеї блиматиме іконка ⚡, а відсоток заряду батареї показуватиме поточний прогрес. Після повного заряджання іконка ⚡ залишиться світитися, а індикатор заряду покаже 100%.

Примітка: вентилятор і LED-підсвітка можуть використовуватися під час заряджання.


Підключення живлення

Використовуйте USB-кабель для підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-адаптера, портативного зарядного пристрою або інших USB-зарядних пристроїв) до порту заряджання, щоб розпочати процес заряджання. Час заряджання становить приблизно 2 години (заряджається через адаптер 5 В/1 А).


РК-дисплей

NEF03 оснащений РК-дисплеєм. Після ввімкнення виробу на РК-дисплеї відобразиться поточне налаштування швидкості вітру та відсоток заряду батареї, що залишився.


- Після ввімкнення вентилятора на РК-дисплеї відобразиться поточне налаштування швидкості вітру (рівень 01 – рівень 100). Якщо протягом 5 секунд не буде жодних дій, на РК-дисплеї автоматично відобразиться відсоток заряду батареї, що залишився. Під час налаштування швидкості вітру на РК-дисплеї відобразиться поточний рівень швидкості вітру.
- Коли ввімкнено лише світлодіодний індикатор, на РК-дисплеї відобразиться відсоток заряду батареї, що залишився.

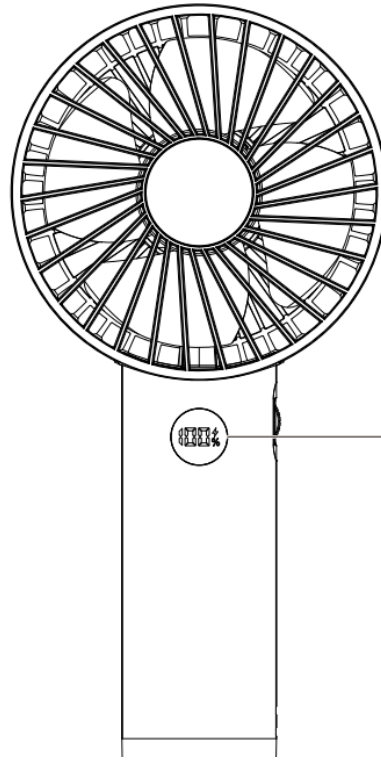


Рівень заряду

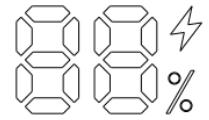

Швидкість вітру



Статус зарядки



Інструкції з експлуатації

Вентилятор і LED-підсвітку можна використовувати одночасно або окремо.

Вентилятор

- Увімкнення: коли вентилятор вимкнено, коротко натисніть кнопку живлення, щоб його увімкнути.
- Вимкнення: коли вентилятор увімкнено, коротко натисніть кнопку живлення, щоб його вимкнути.
- Регулювання: коли вентилятор працює, поверніть регулятор швидкості вітру, щоб налаштувати рівень від 01 до 100.

Підсвічування

- Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути біле світло.
- Вимкнення: коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути біле світло.

Обслуговування

- Вимкніть живлення перед очищенням NEF03.
- Протріть корпус і решітки вентилятора сухою м'якою тканиною.
- Не очищайте пристрій водою або будь-якими іншими рідинами.
- Регулярно очищайте решітки вентилятора, якщо на них накопичується пил або сміття, щоб запобігти потраплянню пилу всередину пристрою.

Гарантійне обслуговування

На всі продукти NITECORE® надається гарантія якості. Будь-який дефектний продукт можна обміняти на заміну через місцевого дистриб'ютора/дилера протягом 15 днів з моменту покупки. Після цього всі дефектні/несправні продукти NITECORE® можна безкоштовно відремонтувати протягом 12 місяців з дати покупки. Після закінчення 12 місяців вартість аксесуарів, запасних частин та доставки оплачується власним коштом.

Гарантія буде анульована, якщо

1. продукт(и) зламаний(і), реконструйований(і) та/або модифікований(і) неуповноваженими особами.
2. продукт(и) пошкоджений(і) внаслідок неправильного використання.

Щоб отримати найактуальнішу інформацію про продукти та послуги NITECORE®, зверніться до місцевого дистриб'ютора NITECORE®.